

# INTP0102N (v1.1)

MOP (Master Operation Panel) PELEKIS CAN interface.


Διάγραμμα συνδέσεων με πίνακα γενικού πλήν (-).

Κλήσεις μπουτόν 8 έως 15

C15-Λευκό  
C14-Μώβ  
C13-Γκρί  
C12-Μπλέ  
C11-Πράσινο  
C10-Κίτρινο  
C9-Πορτοκαλί  
C8-Καφέ

Κλήσεις μπουτόν 0 έως 7

C7-Λευκό  
C6-Μώβ  
C5-Γκρί  
C4-Μπλέ  
C3-Πράσινο  
C2-Κίτρινο  
C1-Πορτοκαλί  
C0-Καφέ  
Κόκκινο δεν συνδεεται(\*)  
Μαύρο δεν συνδεεται

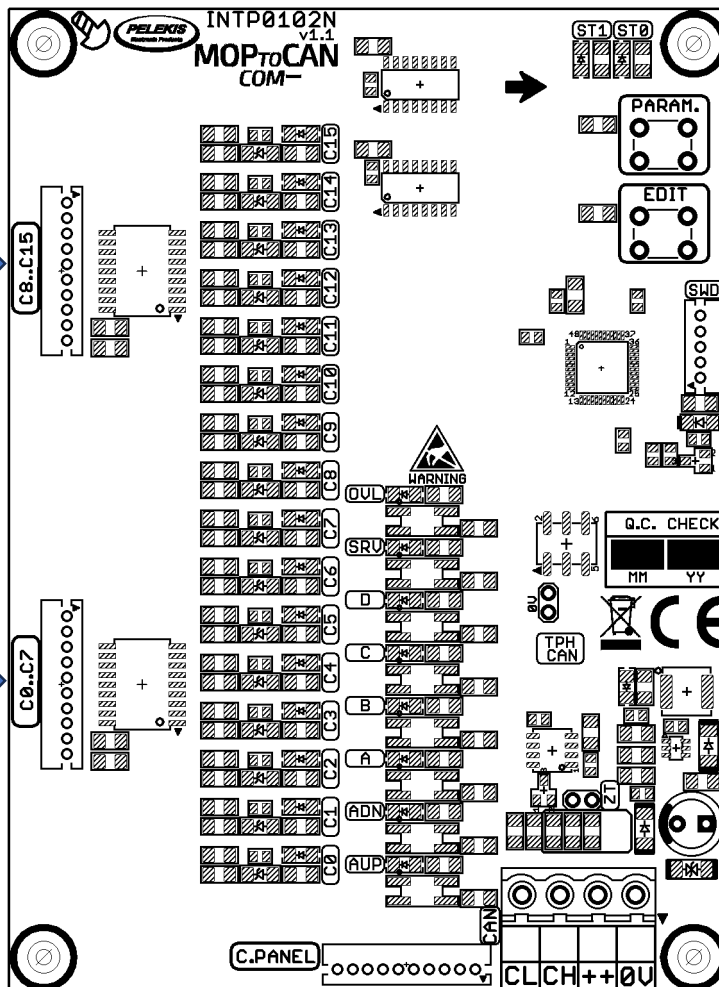

Έξοδοι απο πίνακα

Υπέρβαρο -Λευκό  
Συντήρηση -Μώβ  
Εντολή D -Γκρί  
Εντολή C -Μπλέ  
Εντολή B -Πράσινο  
Εντολή A -Κίτρινο  
Τόξο καθόδου -Πορτοκαλί  
Τόξο ανόδου -Καφέ  
Γενικό-Κόκκινο (\*)  
Μαύρο δεν συνδέεται

Τροφοδοσία απο πίνακα  
και σειριακός διάυλος CAN

CL-CAN low σειριακό  
CH-CAN high σειριακό  
**++ Τροφοδοσία σύν (+)**  
**0V Τροφοδοσία πλήν (-)**

(\*) Να συνδεθεί με το σύν (+) του πίνακα, για πίνακα γενικό +

(\*\*) Να συνδεθεί με το πλήν (-) του πίνακα, για πίνακα γεν -.